




Beställning - renovering av fönsterbågar

Beställare/Kund		Auktoriserad Fönsterspecialist	
Adress			
Postnr. Ort	Tel	Kontaktperson	Tel

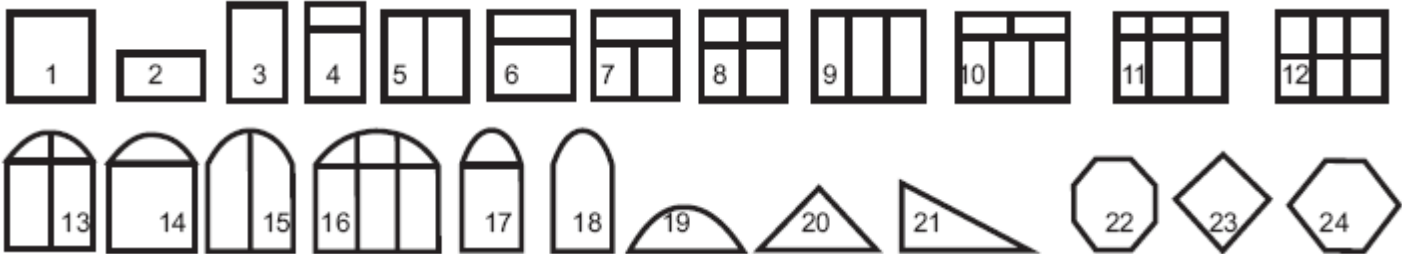

I Markera fönstertyp (Nr. 1 - 24).

II Ange antal bågar och storlek (höjd o bredd).

III Märk bågar (1 2 3 4) på bakkant vid gångjärnssida.

(Position 1 anger våning pos. 2 anger väderstreck/fasadsida, pos. 3 anger fönsterpatinummer, pos. 4 anger bågnnummer)


Fönstertyp Nr 1-24	Antal bågar	Båg-höjd	Båg-bredd	å-pris	Summa (inkl moms)

OBS Bågar med fuktkvot >15% torkas!
Det Auktoriserade Företaget kontrollerar fuktkvot och torkar bågar vid behov.

Totalpris (inkl moms)

Åtgärder ytterbåge (Ingår i totalpris)	Åtgärder innerbåge (Ingår i totalpris)	Tillval (Ingår i totalpris)
<p>UTSIDA</p> <p>Best. <input type="checkbox"/> Färgborttagning <input type="checkbox"/> Kittborttagning <input type="checkbox"/> Kitting 100%</p> <p>Kitttyp <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Glasningsskena <input type="checkbox"/> Glasbyte se Tillval <input type="checkbox"/> Trälagning se Tillval <input type="checkbox"/> Beslag se Tillval <input type="checkbox"/> Olja och Grundmålning <input type="checkbox"/> 2-3 ggr Målning</p> <p>Färgsystem <input type="text"/></p> <p>INSIDA</p> <p><input type="checkbox"/> Färgborttagning <input type="checkbox"/> Färgrengöring <input type="checkbox"/> Kantförsegling <input type="checkbox"/> Beslag se Tillval <input type="checkbox"/> Olja och Grundmålning <input type="checkbox"/> 1 - 2 ggr Målning</p>	<p>Best. UTSIDA</p> <p><input type="checkbox"/> Färgborttagning <input type="checkbox"/> Färgrengöring <input type="checkbox"/> Kittborttagning <input type="checkbox"/> Kitting 100%</p> <p>Kitttyp <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Olja och Grundmålning <input type="checkbox"/> 1-2 ggr Målning</p> <p>INSIDA</p> <p><input type="checkbox"/> Färgborttagning <input type="checkbox"/> Färgrengöring <input type="checkbox"/> Kantförsegling <input type="checkbox"/> Olja och Grundmålning <input type="checkbox"/> 1-2 ggr Målning</p> <p>Hyra fönsterskydd (ingår i totalpris) Antal.....</p> <p>Referensfönster uppvisas!</p>	<p>Best. Tätlistor</p> <p><input type="checkbox"/> Tätlistor typ.....</p> <p>Beslag</p> <p><input type="checkbox"/> Beslag <input type="checkbox"/> Nya hörnbeslag/järn <input type="checkbox"/> Återbrukade hörnbeslag <input type="checkbox"/> Stormhaspar <input type="checkbox"/> Fönsterlås <input type="checkbox"/> Fönstervred</p> <p>Glasbyte</p> <p><input type="checkbox"/> Standardglas..... mm <input type="checkbox"/> Kulturglasmm <input type="checkbox"/> Energiglasmm <input type="checkbox"/> Glaskassettmm</p> <p>Trä</p> <p><input type="checkbox"/> Trälagning <input type="checkbox"/> Byte-Bågbottenstycke <input type="checkbox"/> Byte-Karmbottenstycke</p>
<p>Ovanstående beställning godkännes enl. Referensfönster:</p> <p>_____ Datum _____ Beställare</p>		

enligt ISO 9001

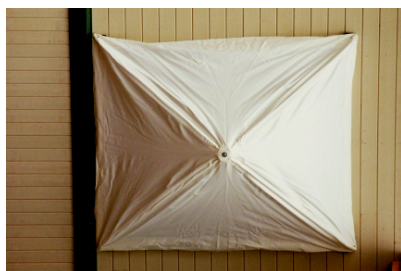

1. Fönsterskydd

Använd vid behov fönsterskydd för att skapa inomhusklimat runt karmen.

Komplettera med värmefläkt.

Fuktkvoten bör ej överstiga 15%. Vid högre fuktinnehåll ska uttorkning ske av karmen.



2. Demontering/justering - Upphängning/Montering

Littera/märk bågar som ska lyftas ner. Markera på bågen där justering/hyvlning behöver utföras. Beslag återmonteras och justeras i samband med upphängning av bågen. Funktion kontrolleras. Lås och gångjärn smörjs med olja SAE 20.



3a. Färgborttagning (= trärent)

Färg, fetkanter och gråträ avlägsnas genom uppskrapning och slipning i träets längdriktning. Hörn och kanter avrundas. Bearbetade ytor finputsas för hand. Rengjorda ytor torkas av.

3b. Färgrengöring

Tvätta och skölj hela ytan.

Bortskrapning, bortslipning av alla löst sittande färgskikt.

Slipning av hela ytan med slippapper. Nedslipning av skarpa kanter mellan renskrapad yta och intakt färg. Gråträ avslipas. Hörn och kanter avrundas. Rengjorda ytor avtorkas.



4. Fönsterbleck

Kontrollera fönsterbleckets fall, anslutningar och gavlar så att vatten leds bort från väggen. Slå in lös spik, komplettera med karmspik. Skrapa, slipa bort lös färg och droppfärg. Tvätta. Täta med kitt i avslutningar, skarvar och hörn. Grundmåla och färdigstryk 2 gånger.



5. Impregnerande Olja, Grundfärg och Målning

Trärena ytor behandlas med impregnerande grundolja. Ändrä behandlas särskilt noga. Överskottsolja torkas bort. Grundfärg i avvikande kulör, strykes direkt efter oljning, vått i vått. Färdigstrykning utföres 2-3 gånger med oljealkydfärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar.

Antikvariska/kulturmärkta fönster:

Färdigstrykning utföres 2 ggr med linoljefärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar. **Se punkt 12, Checklista 5.**



6. Tätlist

Samtliga lister, tejp, stift, spik, klammer och lim avlägsnas från både båge och karm. Falsytor avjämnas. Silikonlist limmas enligt leverantörens anvisningar. Olika dimensioner kan krävas i samma fönster. Justera fönsterlås och fönstervred så det går lätt att öppna och stänga.

AN jan-15