



Ort och datum \_\_\_\_\_

Objekt \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_


Beställare \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Auktoriserat Företag \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

enligt ISO 9001

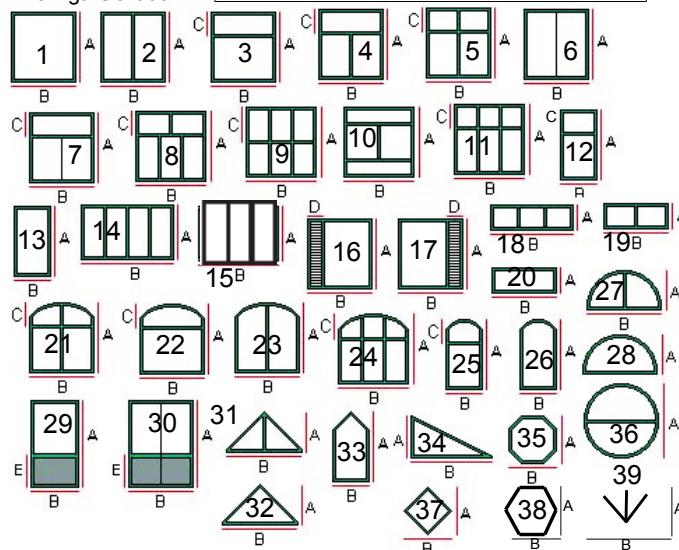

**I Val av fönster/-dörrtyp**

**II Färgsystem** \_\_\_\_\_

**III Fönsterskydd**  De-, montering/Justering

**IV Fuktkontroll** \_\_\_\_\_ %

Fönsterombyggnad: y-båge+i-båge = En båge

Fönsterombyggnad-pivåfönster:  
Glasrutor ersätts med kassett

Fönsterombyggnad - fast parti

Fönster dörr/typ Nr 1-40	Antal	Karm-höjd A	Karm-bredd B	Karm-höjd C	Karm-bredd D	Dörr-spegel höjd E

Fönsterombyggnad 2+1: dubbelkassett i innerbåge

**Karm**

**Tillval**

UTSIDA	Utfört Sign.	ISOLERRUTOR (DÖM, BxH)	BESLAG/VENTILER
Best Färgborttagning 3 <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 25%		Best	Best
<input type="checkbox"/> Färgbott. Profil. Trä		<input type="checkbox"/> Dubbelkassett _____	<input type="checkbox"/> Nya hörnjärn _____
<input type="checkbox"/> Färgrengöring 4 (5)		<input type="checkbox"/> Specialkassett dubbel _____	<input type="checkbox"/> Stormhaspar _____
<input type="checkbox"/> Fönsterbleck 6		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fönsterlås _____
<input type="checkbox"/> Olja och Grund11		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fönstervred _____
<input type="checkbox"/> 1:a Målning 12		<input type="checkbox"/> Trippelkassett _____	<input type="checkbox"/> Koppelskruvar 30-80 mm _____
<input type="checkbox"/> 2:a Målning 12		<input type="checkbox"/> Specialkassett trippel _____	<input type="checkbox"/> Koppelhake m skruv _____
<input type="checkbox"/> 3:a Målning 12		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Spanjoletthandtag _____
<input type="checkbox"/> _____		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Vädringsbeslag _____
<b>INSIDA</b>		<input type="checkbox"/> Glas _____	<input type="checkbox"/> Glidbleck _____
Best Färgborttagning 3		<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Gångjärn _____
<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 25%		<b>TRÄ</b>	<input type="checkbox"/> Beslag _____
<input type="checkbox"/> Färgrengöring 4 (5)		Byte av karmbottenstycke _____ st	<input type="checkbox"/> Ljud/bullerdämpande ventil _____
<input type="checkbox"/> Olja och Grund 11		Infästning i karmbottenstycke _____ st	<input type="checkbox"/> Luftdon. Omega _____
<input type="checkbox"/> 1:a Målning 12		Byte av karmsidestycke _____ st	<input type="checkbox"/> Luftdon. Omega 55 cm _____
<input type="checkbox"/> 2:a Målning 12		Trälagning karm _____ st	<input type="checkbox"/> Luftdon. Biobe 30-40 cm _____
<input type="checkbox"/> 3:a Målning 12		Droppnäsa _____ st	<input type="checkbox"/> Luftdon. Biobe 50-60 cm _____
<b>KITTYP</b>		_____	<input type="checkbox"/> Fönsterögla + hake _____
<input type="checkbox"/> _____		_____	<input type="checkbox"/> _____
<b>TÄTLIST</b>		_____	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____		_____	<input type="checkbox"/> _____



## Checklista 3 ( sid 2 )

### **Bygg om Dina fönster till nystandard med vårt koncept! Renovera och energieffektivisera Dina orginalfönster!**

Så här går det till:

- Färgborttagning på fönsterbågen till trärent.
- De båda glasrutorna på ytter- och innerbåge avlägsnas.
- Ytter-och innerbåge limmas ihop och förseglas.
- En fals för den nya isolerrutan fräses eller sågas ur.
- En EPDMist klistras på fals eller glaslist/trålist.
- Ev. fästes en glaslist/trålist på fönsterbågens insida.
- Isolerrutan läggs på plats och klossas & fästes med 4-6 extra kittpunkter.  
(Förstärker inbrottsskyddet)
- Isolerrutans utsida kittas på alla fyra sidor.
- Fönsterbågen oljas, grundmålas, färdigstrykes 2-3 gånger och återmonteras i sin orginalkarm.
- Fönsterkarmen görs trären på utsidan & oljas, grundmålas och färdigstrykes 2-3 gånger.

Slutprodukt: En ombyggd fönsterbåge med ny glaskassett !

#### **Hur stor blir min energibesparing med en Fönsterombyggnad?**

- Gå in på [www.aukt-fonster.se](http://www.aukt-fonster.se) och se "Energiberäkningsprogrammet"

#### **Vad kostar min Fönsterombyggnad?**

- Det blir cirka 5-30% billigare än jämförbara nya kvalitetsfönster.

Se "cirkaprislistan" på [www.aukt-fonster.se](http://www.aukt-fonster.se)

**Kontakta en Auktoriserad Fönsterspecialist för en offert !**

AN, jan 2015

